



# Prime&Bond™ 2.1


## Técnica clínica

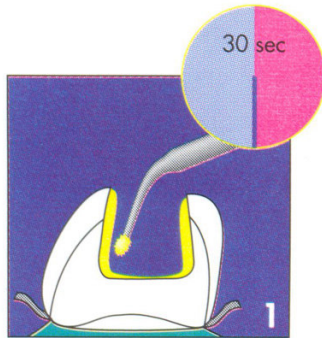


Aplicar **Prime & Bond 2.1** y dejar reposar durante 30 segundos

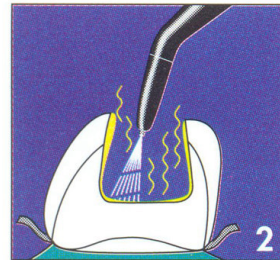


Secar sin resecar y enjuagar

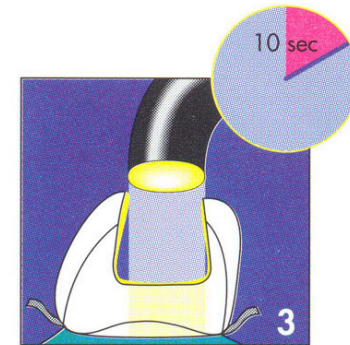


Fotopolimerizar la superficie durante 10 segundos

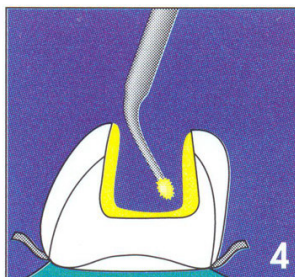

Aplicar una segunda capa de **Prime & Bond 2.1** y dejar reposar durante 30 segundos

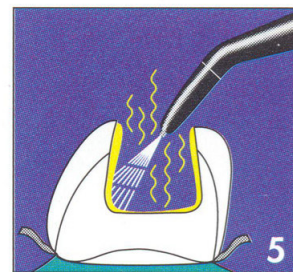

Secar sin resecar y enjuagar

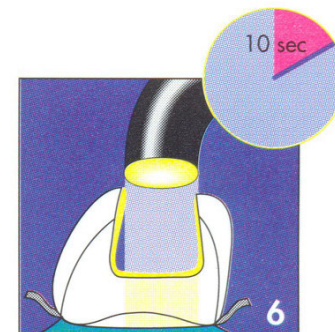

Fotopolimerizar la superficie durante 10 segundos